# Commercial Power S.r.l.

Manuale d'uso e manutenzione Stufa a pellet Air 8 – 10 kW Mod. Paola – Laura – Alice







Gentile Cliente.

vogliamo ringraziarla per la preferenza che ha voluto accordare a una stufa della linea pellet Commercial Power S.r.l.

La stufa a pellet permette di godere di un calore naturale, economico e pulito.

Per un funzionamento ottimale della stufa e per poter godere pienamente del calore che la fiamma può diffondere nella sua abitazione, le consigliamo di leggere con attenzione il presente manuale prima di effettuare la prima accensione.

Nel complimentarci ancora, le ricordiamo che la stufa a pellet **non deve** essere usata dai **bambini** che vanno **sempre tenuti a distanza di sicurezza!.** 

Le ricordiamo che la stufa a pellet deve essere installata da personale abilitato e collaudata con esito favorevole da un tecnico accreditato dalla ditta costruttrice; i tecnici qualificati dovranno rilasciare all'acquirente una dichiarazione di conformità dell'impianto e si assumeranno l'intera responsabilità dell'installazione definitiva e del conseguente buon funzionamento del prodotto alla prima accensione.

La prima accensione da parte di un tecnico abilitato è di fondamentale importanza in quanto tutte le nostre stufe escono dalla fabbrica con una programmazione basata sulle caratteristiche del pellet di nostro uso e regolate secondo la depressione della nostra canna fumaria. La stufa deve quindi essere "carburata" secondo le esigenze del cliente finale che spesso sono molto diverse da quelle della casa madre. Il tecnico ha anche il compito di spiegare il funzionamento della macchina e di dare tutti i suggerimenti utili per un corretto utilizzo delle nostre stufe.

L'installazione eseguita da personale non specializzato è vivamente sconsigliata per motivi di sicurezza, per rispetto delle normative in vigore e per la decorrenza della garanzia per la quale fa fede l'attestato di installazione e collaudo compilato in ogni sua parte da un Centro di Assistenza Tecnica qualificato.

L'eventuale inosservanza delle condizioni suindicate determinerà l'esclusione del produttore da ogni responsabilità per eventuali danni che da ciò dovessero derivare sia al cliente finale, che a terzi. Le stufe auto installate o garanzie senza timbro del collaudatore non avranno diritto di assistenza gratuita.

La invitiamo inoltre a leggere attentamente le condizioni di garanzia, limiti ed esclusioni.

#### ATTENZIONE:

Copmmercial Power S.r.l. si riserva il diritto di interrompere la produzione dei propri prodotti e di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le specifiche tecniche sia dei prodotti che dei loro componenti, senza essere obbligata ad apportare le stesse modifiche sui prodotti o sui componenti già in commercio o precedentemente venduti.

## **INDICE**

•	Norme generali sulla sicurezza	pag. 4
•	Imballo e movimentazione	pag. 5
•	Caratteristiche tecniche stufa a pellet 8 Kw	pag. 6
•	Dimensioni ed ingombro stufe 8 kW	pag. 7
•	Caratteristiche tecniche stufa a pellet 10 Kw	pag. 8
•	Dimensioni ed ingombro stufe 10 kW	pag. 9
•	Posizionamento della stufa- Installazione	pag. 9
•	Collegamento alla rete elettrica	pag. 10
•	Presa aria d'aria esterna – Presa d'aria comburente	pag. 10
•	Canna fumaria	pag. 11
•	Collegamento alla canna fumaria	pag. 11
•	Disegno retro delle stufe 8 -10 kW	pag. 13
•	Combustibile	pag. 13
•	Avviamento e spegnimento della stufa	pag. 14
•	Istruzioni scheda elettronica 8 -10 kW	pag. 14
•	Utilizzo del telecomando	pag. 16
•	Pulizia e manutenzione	pag. 17
•	Cicli di pulizia consigliati	pag. 19
•	Alcune informazioni sui componenti	pag. 20
•	Segnalazione degli allarmi	pag. 20
•	Soluzione eventuali inconvenienti o anomalie	pag. 21
•	Tabella individuazione, causa e possibili soluzioni di allarmi e anomalie	pag. 22
•	Collegamento delle scheda elettronica 8 – 10 kW	pag. 24
•	Schema elettrico 8 – 10 kW	pag. 25
•	Esploso stufe 8-10 kW	pag. 26
•	Avvertenze per l'utente finale	pag. 27
•	Tagliandi di manutenzione	pag. 28

#### NORME GENERALI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

Prima dell'installazione e dell'uso leggere e osservare attentamente le seguenti regole fondamentali.

Tutti i regolamenti locali, inclusi quelli che fanno riferimento alle norme nazionali ed europee, devono essere rispettati al momento dell'installazione dell'apparecchio.

- Per l'installazione della stufa vanno rispettate le norme di legge in vigore per lo scarico dei fumi in canna fumaria. Ricordiamo che l'installazione e il collaudo della stufa devono essere effettuati esclusivamente da personale abilitato che deve eseguire il montaggio a regola d'arte, deve anche accertare l'efficienza del tiraggio della canna fumaria prima e durante la fase di combustione della stufa e deve assumersi l'intera responsabilità e la certificazione dell'installazione e del conseguente buon funzionamento del prodotto allacciato. In caso contrario la stufa non è coperta da garanzia e non vi sarà alcuna responsabilità da parte del produttore in caso di mancato rispetto di tali precauzioni. E' vivamente sconsigliata l'installazione "fai-da-te".
- La stufa deve essere destinata all'uso per il quale è stata espressamente realizzata. E'
  esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per danni a
  persone, animali o cose causati da errori di installazione, di regolazione, di manutenzione e da usi
  impropri.
- La manutenzione ordinaria della stufa e dell'impianto deve essere svolta almeno una volta all'anno, od ogni 1200/1500 ore di funzionamento, da un centro d'assistenza tecnico (CAT) autorizzato. In caso contrario la garanzia decade per tutto il periodo di copertura.
- Poiché la stufa consuma aria necessaria alla combustione, è indispensabile prevedere una presa d'aria all'interno del locale dove viene installato l'apparecchio.
  - Non è ammessa l'installazione della stufa nelle camere da letto, nei bagni o doccia, e dove è già installato un apparecchio da riscaldamento senza afflusso di aria autonomi.
- Prima di ogni accensione accertarsi che il braciere sia posizionato correttamente e che non sia intasato di cenere o pellet, che la presa di corrente sia inserita in modo corretto e che lo sportello sia chiuso ermeticamente anche durante il funzionamento.
  - In caso di accensione fallita non ripetere l'accensione senza aver prima svuotato il braciere.
- Alla prima accensione potrebbe verificarsi l'emanazione di cattivi odori dovuti al surriscaldarsi dei componenti verniciati. La vernice siliconica presente sulle pareti in acciaio interne alla camera di combustione ha unicamente una funzione protettiva contro l'ossidazione. Dopo alcune accensioni iniziali, tale vernice potrebbe bruciare o sfogliarsi, ma senza arrecare problemi.
- Per un buon funzionamento accertarsi che lo scarico dei fumi non sia intasato e che alla stufa sia stata fatta la regolare manutenzione.
- Prima dell'installazione è necessario accertarsi che la superficie sulla quale viene sistemata la stufa sia in grado di sopportarne il peso.
- Posizionare una piastra salva pavimento come base per la stufa in particolar modo qualora il pavimento sia di materiale infiammabile come ad es. parquet o moquette (la piastra deve sporgere sul davanti della stufa di almeno 25/30 cm).
  - Ai fini delle condizioni sicurezza la stufa deve essere posizionata a una distanza di almeno 400 mm. tra i fianchi della stufa ed eventuali materiali di rivestimento infiammabili come ad es. perlinati, carta da parati ecc. Questa valutazione va fatta anche per mobili, poltrone, tende ecc. La distanza da materiali non infiammabili (muratura) deve essere di 200 mm. Non incassare la stufa in spazi ristretti o addossarla a pareti in modo tale da compromettere il corretto afflusso di aria alla stessa. Oggetti al di sopra della stufa dovranno essere posizionati ad una distanza di 500 mm. Davanti alla stufa non possono essere collocati materiali infiammabili ad una distanza inferiore a 1000 mm.
- L'assenza di tiraggio da parte della canna fumaria, l'ostruzione o la chiusura dell'entrata aria braciere o l'intasamento del braciere stesso alterano il funzionamento della stufa; durante la fase di accensione ciò può **provocare un eccessivo dosaggio di pellet nel braciere** a causa del ritardato innesco del fuoco. L'eccessivo fumo in camera di combustione può dar luogo all'auto innesco dei fumi (gas) con una violenta fiammata, si raccomanda in questa condizione di non aprire mai la porta della camera di combustione.

- Per l'accensione del fuoco, evitare in modo categorico di usare liquidi infiammabili o qualsiasi altro elemento non raccomandato e l'apparecchio non deve essere utilizzato come inceneritore.
- Non toccare il vetro quando la stufa è in temperatura ed usare cautela nell'appoggiarsi.
  - Non lasciare bambini da soli nei pressi della stufa accesa, tutte le parti calde della stessa, potrebbero provocare ustioni anche di una certa gravità.
    - Non effettuare interventi sulla stufa se non quelli previsti per il normale utilizzo o consigliati in questo manuale per risolvere problemi di lieve entità e, comunque, togliere sempre la spina dalla presa di corrente prima di intervenire. In particolare, anche se protetta, non inserire le dita tra l'elica e il tubo coclea quando la vite senza fine è in movimento. Se fosse togliere o rimuovere eventualmente un corpo estraneo rimasto incastrato, ricordarsi di staccare sempre la spina di alimentazione dalla presa di corrente.
- Non tirare, staccare, torcere i cavi elettrici che fuoriescono dalla stufa, anche se questa è scollegata dalla rete di alimentazione elettrica.
  - In nessun caso il cavo di alimentazione deve venire a contatto con il tubo di scarico fumi.
  - L'accensione automatica del pellet è la fase più delicata; perché possa avere luogo senza inconvenienti, si raccomanda di tenere **sempre puliti la stufa e il braciere**.
  - Per ottimizzare il funzionamento della stufa, usare esclusivamente pellet del diam. di 6 mm e di buona qualità. E' vietata la combustione di materie prime non pellettizzate all'interno della stufa.
  - Le caratteristiche riportate nel presente manuale possono subire variazioni in base alle condizioni d'installazione ed al tipo di pellet utilizzato.
- Conservare con cura il presente manuale e tenerlo disponibile vicino alla stufa.
- Il presente libretto contiene i tagliandi di installazione / 1<sup>^</sup> accensione e di pulizia e manutenzione da conservare per la validità della garanzia.

La ditta Commercial Power S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni, inconvenienti o rotture che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, animali o cose in conseguenza della mancata osservanza o mancata applicazione di tutte le prescrizioni indicate nel presente manuale e concernenti specialmente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio.

#### IMBALLO E MOVIMENTAZIONE

Per proteggere la stufa durante il trasporto e/o lo stoccaggio è stato previsto un imballo, composto da pallet (di appoggio), sacco in nylon e scatola in cartone.

L'imballo in cartone teme l'azione degli agenti atmosferici per cui è necessario riporre la stufa in luoghi asciutti e al riparo.

Si raccomanda di smaltire i materiali d'imballo in accordo con le disposizioni locali per lo smaltimento dei rifiuti e di eliminare i componenti in nylon che potrebbero costituire fonte di pericolo per i giochi dei bambini.

Dopo aver tolto l'imballo, controllare che la stufa e le eventuali ceramiche non abbiano subito danni durante il trasporto.

Reclami devono essere effettuati al ricevimento della merce e segnalati nel DDT al trasportatore, diversamente non verranno presi in considerazione.

Si raccomanda di far effettuare le operazioni di movimentazione della stufa a chi abitualmente utilizza mezzi di sollevamento in pieno rispetto delle vigenti normative riguardanti la sicurezza. I movimenti devono essere lenti e continui. L'orientamento della stufa imballata deve essere mantenuto conforme alle indicazioni fornite dai pittogrammi.

Eseguire l'operazione di scarico con mezzo di sollevamento idoneo, con portata adeguata al peso della stufa imballata.

I danni causati da trasporto e/o movimentazione non sono coperti da garanzia.

## CARATTERISTICHE TECNICHE STUFE A PELLET AIR 8 kW

Capacità serbatoio	20 Kg					
Rendimento nominale - ridotto	86,2 %- 83,5%					
Potenza termica alla fiamma: nominale - ridotta	9,8 kW -3,0 kW					
Potenza termica globale (utile) : nominale - ridotta	8,4 kW - 2,5 kW					
Autonomia	23 - 10 h					
Consumo pellet nominale - ridotto	2,01 - 0,62 Kg/h					
Temperatura media dei fumi . nominale - ridotta	168,3 °C − 92,0 ° C					
Tiraggio nominale – ridotta	13,2 Pa – 10,3 Pa					
Portata massica dei fumi nominale – ridotta	8,4 g/s - 6,9 g/s					
Emissioni CO2 nominale – ridotta	7,46% - 2,78%					
CO a 13% di 0 <sub>2</sub> nominale – ridotta	320 ppm – 575 ppm					
Volume riscaldabile indicativo	300 m <sup>3</sup>					
Peso modello Paola	Kg. 90					
Dimensione uscita fumi	Ø 80 mm					
Dimensione presa d'aria	Ø 50 mm					
Alimentazione elettrica	230 V 50Hz					
Assorbimento elettrico	40 / 250 Watt					
Frequenza telecomando	450MHz					
Batteria telecomando	A23 12V					
Protezione su alimentazione generale	Fusibili 4A 250V					
Protezione su scheda elettrica Fusibili 4A 250V						
Combustibile pellet di legno "pezzatura ø6 mm, potere calor. inf. sostanza secca 1800kJ/kg, umidità 8%						

#### DOTAZIONE


Cronotermostato settimanale Telecomando	Vetro autopulente Cassetto cenere

#### **DOTAZIONE DI SICUREZZA**

Pressostato per la misurazione della depressione in camera di combustione o misuratore d flusso aria aspirata
Monitoraggio continuo temperatura fumi Termostato meccanico interno a contatto Controllo rotazione motore fumi

Sonda ambiente

## DIMENSIONI ED INGOMBRO 8 kW

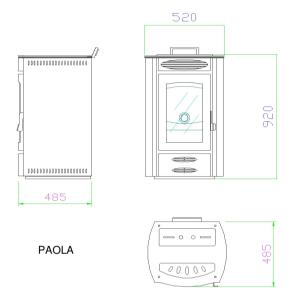

## CARATTERISTICHE TECNICHE STUFA A PELLET AIR 10 kW

Capacità serbatoio	25 Kg				
Rendimento nominale - ridotto	86,4% - 88,2%				
Potenza termica alla fiamma nominale - ridotta	10,2 kW – 2,5kW				
Potenza termica globale nominale - ridotta	8,8 kW – 2,2 kW				
Autonomia	29 – 10 h				
Consumo pellet max. – min.	2,01kg/h - 0,52kg/h				
Temperatura media dei fumi nominale - ridotta	200,2℃ – 84,4℃				
Tiraggio minimo del condotto dei fumi	10 –12 Pa				
Portata massica dei fumi nominale - ridotto	7,3 g/s - 4,9 g/s				
Emissioni CO2 nominale - ridotto	9,02% - 3,34%				
Emissioni CO (13% di 0 <sub>2</sub> ) nominale - ridotto	123 ppm – 575 ppm				
Volume riscaldabile indicativo	340 m <sup>3</sup>				
Peso mod. Laura - Alice	Kg. 90				
Dimensione uscita fumi	Ø 80 mm				
Dimensione presa d'aria	Ø 50 mm				
Alimentazione elettrica	230 V 50Hz				
Assorbimento elettrico	40 / 250 Watt				
Frequenza telecomando	4A 250V				
Batteria telecomando	A23 12V				
Protezione su alimentazione generale	Fusibili 4A 250V				
Protezione su scheda elettrica Fusibili 4A 250V					
Combustibile pellet di legno ,pezzatura ø6 mm, potere calor. inf. sostanza secca 1800kJ/kg, umidità 8%					

## **DOTAZIONE**


Sonda ambiente Sonda ambiente	
Cronotermostato settimanale	Vetro autopulente
Telecomando	Cassetto cenere

## **DOTAZIONE DI SICUREZZA**

_	Pressostato per la misurazione della depressione in camera di combustione o misuratore di
	flusso aria aspirata
	Monitoraggio continuo temperatura fumi
_	Termostato meccanico interno a contatto
	Controllo rotazione motore fumi

#### **DIMENSIONI ED INGOMBRO**

#### 10 kW

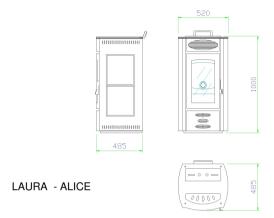

#### POSIZIONAMENTO DELLA STUFA

Premessa: L' ubicazione della stufa deve essere scelta in funzione dell'ambiente, dello scarico e della canna fumaria. Verificare presso le autorità locali se vi sono delle normative restrittive che riguardano la presa d'aria comburente, la presa d'aerazione ambiente, l'impianto di scarico fumi comprensivo di canna fumaria e comignolo. La ditta costruttrice declina ogni responsabilità in caso di installazioni non conformi alle leggi in vigore, di un ricambio aria non conforme alle norme e di un uso non appropriato dell'apparecchio.

#### **INSTALLAZIONE**

Inserire e regolare i 4 piedini che si trovano nella busta dentro la porta, o regolarli se già preinstallati, in modo che la base della stufa si distacchi dal pavimento.

Consigliamo di collocare la stufa in una posizione vantaggiosa per il collegamento della presa d'aria e della canna fumaria, in un punto centrale rispetto all'ambiente da riscaldare per facilitare la distribuzione uniforme del calore ed per avere una resa ottimale; è preferibile sistemare una piastra salva pavimento sotto la stufa.

L'ambiente d'installazione deve essere sufficientemente ventilato per consentire l'evacuazione di eventuali, piccole, perdite di fumo di combustione.

La stufa deve essere posizionata nel rispetto delle distanze e condizioni indicate nelle norme generali di sicurezza (pag.4).

#### COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

Assicurarsi che l'impianto elettrico sia a norma, provvisto della messa a terra e dell'interruttore differenziale secondo le Norme vigenti. Il cavo di alimentazione non deve mai toccare il tubo di scarico della stufa.

- Il collegamento elettrico della stufa va effettuato su una presa dotata di messa a terra, accertandosi che il voltaggio sia quello indicato sulla targhetta di identificazione della stufa e nelle caratteristiche tecniche del presente manuale.
- Assicurarsi che il cavo di collegamento alla rete elettrica non venga a contatto con parti calde della stufa e che non rimanga schiacciato dalla stessa, al fine di evitare pericolo di cortocircuiti
- 3. Non posizionare il cavo di alimentazione dove vi sia passaggio di cose o persone.
- 4. Non maneggiare la spina con mani umide o bagnate.
- 5. Non utilizzare prese multiple o riduzioni per il collegamento.
- 6. La presa deve essere accessibile quando l'apparecchio è installato.

Ricordarsi sempre di togliere la tensione alla stufa, prima eseguire qualsiasi intervento di manutenzione e/o di controllo!!!

#### PRESA D'ARIA ESTERNA

La stufa deve essere posizionata in un luogo dove possa affluire almeno tanta aria quanta ne viene richiesta dalla regolare combustione dell'apparecchio e dalla ventilazione del locale. Il riciclo d'aria esterno deve essere sempre reintegrato nell'ambiente dove è posizionata la stufa attraverso apposite prese d'aria, come da normativa.

L'afflusso d'aria deve avvenire per via diretta o indiretta attraverso aperture permanenti su pareti esterne, i fori non devono essere ostruiti né dall'interno né dall'esterno e devono essere protetti con idonea griglia, purché non riduca la sezione minima.

L'afflusso d'aria può avvenire anche da locali attigui a quello d'installazione della stufa purché siano dotati di presa d'aria esterna e non siano destinati a camera da letto, rimesse, magazzini o garage dove non esista pericolo d'incendio per la presenza, ad esempio, di materiali combustibili o in locali dove vi sia un tiraggio contrario provocato da un qualsiasi dispositivo di aspirazione per il quale non sia previsto un ingresso d'aria.

La presa d'aria deve avere una superficie netta totale di minimo 100 cm², tale superficie va aumentata se all'interno del locale vi è un elettroventilatore per l' estrazione dell'aria viziata (es. cappa da cucina), deve essere realizzate ad una quota prossima al pavimento ed in modo da impedirne una facile ostruzione.

Verificare periodicamente che nulla abbia ostruito il passaggio dell'aria.

L'ingresso dell'aria comburente all'interno della stufa avviene tramite un tubo di ø50 mm predisposto nel lato posteriore.

Vedere norma UNI 10683 REV.

#### PRESA D'ARIA COMBURENTE

Si consiglia di prelevare l'aria necessaria alla combustione direttamente dall'esterno con tubo diam. 40mm e una lunghezza massima di 2 metri, per l'attacco vedere lato posteriore stufa. Ciò permette una migliore combustione e un'assenza di rischi per la salute. In fase d'installazioni è necessario verificare le distanze minime necessarie alla presa d'aria comburente prelevata direttamente dall'esterno poiché una finestra o porta aperta provocano un vortice che può sottrarre l'aria comburente necessaria alla stufa. I fori devono essere protetti da una griglia all'interno e all'esterno

#### CANNA FUMARIA

Poiché la stufa a pellet funziona tramite un tiraggio fumi forzato da un ventilatore, il collegamento della stufa alla canna fumaria è un'operazione importante che può pregiudicare il corretto funzionamento dell'apparecchio e va quindi effettuata e controllata sempre da personale competente e abilitato che deve rilasciare la certificazione. Le installazioni "fai-da-te", e non a norma di legge, non attivano la garanzia e la ditta costruttrice della stufa declina ogni responsabilità riguardo il cattivo funzionamento dell'apparecchio o danni causati dallo stesso se imputabili all'utilizzo di canna fumaria mal dimensionata e che non soddisfi le norme vigenti UNI10683.

La canna fumaria o camino riveste una grande importanza per un regolare funzionamento di un apparecchio riscaldante a combustibili solidi di tipo B a tiraggio forzato, dato che le apparecchiature riscaldanti moderne hanno un elevato rendimento con fumi più freddi e conseguente tiraggio minore, è fondamentale che la canna fumaria sia costruita a regola d'arte e mantenuta sempre in perfetta efficienza. Essa deve essere pulita con regolarità poiché i depositi di fuliggine riducono la sezione e bloccano il tiraggio, compromettendo il

buon funzionamento della stufa. La canna fumaria va controllata da un tecnico esperto almeno una volta all'anno. La mancata pulizia pregiudica la sicurezza.

La canna fumaria deve essere a tenuta dei fumi. Deve avere andamento verticale senza strozzature, deve essere realizzata con materiali impermeabili ai fumi, alla condensa e termicamente isolata e adatta a resistere nel tempo alle normali sollecitudini meccaniche. Deve essere coibentata esternamente per evitare fenomeni di condensa e ridurre l'effetto del raffreddamento dei fumi. Deve essere distanziata da materiali combustibili o facilmente infiammabili. L'imbocco del camino deve essere nello stesso locale in cui è posizionato l'apparecchio o, tutt'al più nel locale attiguo e avere al di sotto dell'imbocco una camera di raccolta di sollidi e condense di altezza non inferiore a 50 cm. accessibile mediante sportello meccanico a tenuta stagna.

La depressione (tiraggio) di una canna fumaria dipende anche dalla sua altezza. La depressione necessaria per i vari modelli di stufe a pellet è di 15Pa a 20Pa (0,15 a 0,20mbar)

#### COLLEGAMENTO ALLA CANNA FUMARIA

Le seguenti informazioni sono indicative.

E' obbligatorio far eseguire i lavori da un fumista qualificato nel rispetto delle normative vigenti : UNI 10683/2005 - Generatori di calore a legna. Requisiti di installazione; UNI 7129 - Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione. Progettazione, installazione e manutenzione.


Si raccomanda all'installatore di verificare l'efficienza e lo stato della canna fumaria: tutti i regolamenti locali, inclusi quelli che fanno riferimento alle norme nazionali ed europee, devono essere rispettati al momento dell'installazione dell'apparecchio.

Il corretto funzionamento della stufa può variare in funzione dell'installazione

Prima dell'installazione bisogna sempre accertarsi che la sezione interna e l'altezza della canna fumaria siano di misura adeguata ad un corretto tiraggio.

Nel tratto di collegamento dei tubi alla canna fumaria non sono ammesse <u>riduzioni</u> di diametro rispetto all'uscita prevista nella stufa; il collegamento deve essere breve onde favorire il tiraggio ed evitare la formazione di condensa nelle tubazioni. Per assicurare il corretto funzionamento è bene evitare l'installazione di tratti orizzontali poiché sono soggetti a riempimento di cenere con conseguente riduzione della sezione prevista, così come è bene evitare l'utilizzo eccessivo di

curve (massimo 2), che devono essere fissate necessariamente in modo stabile, per garantire la massima sicurezza e le minori perdite di carico.

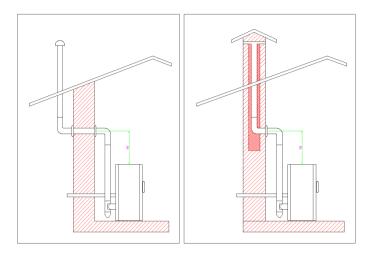

Lo scarico fumi può avvenire nei seguenti modi:

- Sistema di raccordo alla canna fumaria o a condotto fumario. Il tratto verticale partente dalla stufa deve avere almeno 1500 mm di altezza e tratti orizzontali minimi che non devono superare 2000 mm con una pendenza verso l'alto non inferiore al 3%. Sono ammessi al massimo n° 2 gomiti a 90°:
- mediante canna fumaria esterna , la quale deve avere dimensioni interne minime di Ø 80 mm e deve essere realizzata con tubi coibentati in acciaio inox ben ancorati al muro;
- 3. canna fumaria di dimensioni non superiori a 200x200 mm; nel caso in cui questa si presenti in condizioni non ottimali è opportuno inserire all'interno della canna un tubo di acciaio inox, di adeguato diametro, che si sviluppi per tutta la lunghezza e prevedere uno sportello esterno per permettere la pulizia del camino.

L'installazione corretta del comignolo è importante per ottimizzare il funzionamento della stufa. Si consiglia un comignolo antivento con una sezione utile d'uscita non inferiore al doppia rispetto a quella della canna fumaria. Il comignolo deve essere posizionato in modo che superi il colmo del tetto di circa 500 mm in modo che sia in pieno vento e che lo scarico dei fumi possa essere assicurato, anche in caso di correnti di varia inclinazione e direzione.

Eseguire l'installazione con tubi coibentati, applicare rosoni siliconici, fissare i tubi con staffe, i collegamenti devono essere a tenuta e applicare un "T" di condensa.


#### SI RICORDA CHE E' SEMPRE NECESSARIO:

- avere una presa d'aria adeguata;
- i tratti orizzontali devono avere una pendenza > 3° e una lunghezza < 2 metri;</li>
- il tratto verticale deve avere un altezza > a 1,5 metri;
- i tratti canale fumo devono essere ispezionabili;
- si consiglia una sigillatura del punto di imbocco della canna sul bocchettone uscita fumi con mastice o con una guarnizione ad alta temperatura;

• si consiglia uno scarico per la condensa e per la raccolta della cenere.

Attenzione: Anomalie di funzionamento possono essere legate ai difetti di tiraggio della canna fumaria. Tutti i fattori meteorologici e geografici influenzano il funzionamento di una canna fumaria. Il funzionamento della stufa a pellet risente in maniera a volte rilevante della conformità e posizione della canna fumaria adottata.

IMPORTANTE: La canna fumaria deve essere singola (norma UNI7129/92). E' vietato collegare più apparecchi sullo stesso canale da fumo, è vietato convogliare nello stesso canale da fumo lo scarico proveniente da cappe sovrastanti, è vietato lo scarico diretto a parete dei prodotti della combustione all'esterno e verso spazi chiusi anche a cielo libero. E' vietato collegare altri apparecchi di qualsiasi tipologia (stufe a legna, caldaie, cappe, ecc.) E' vietato installare valvole a farfalla o altro che ostruisca in qualsiasi modo il passaggio dei fumi.

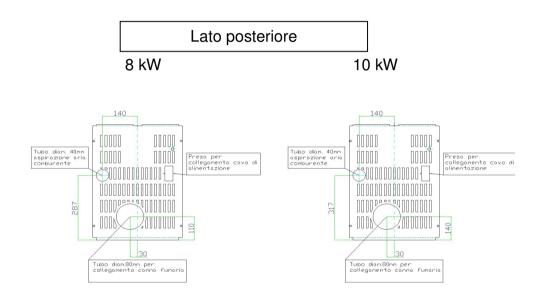

#### **COMBUSTIBILE**

Il pellet è un combustibile che si presenta in forma di piccoli cilindri del diametro di 6 mm circa e di lunghezza massima di 20-25 mm, ottenuti dalla compressione della segatura, legna di scarto sminuzzata, poco farinoso, senza uso di additivi, coloranti e materiali estranei.

Controllare sempre che nella confezione del pellet siano riportate gli estremi delle certificazioni di qualità facenti riferimento alle norme internazionali DIN 51731 e O-NORM M7135.

La stufa è costruita per bruciare pellet di essenza non resinosa e privo di leganti artificiali, preferibilmente derivante dal faggio. Pellet umido provoca una cattiva combustione e un mal funzionamento del carico, pertanto assicurarsi che venga tenuto in locali asciutti e lontano un metro da qualsiasi fonte di calore.

Le differenti caratteristiche dei pellet, in fase di combustione, determinano anche differenti "incrostazioni" del braciere della stufa.

N.B.: L'impiego di pellet con caratteristiche diverse da quelle sopra indicate diminuisce il rendimento della stufa, crea incrostazioni, intasamento del braciere e delle condutture di scarico, una cattiva combustione, sporca il vetro e rende necessaria una nuova taratura dei parametri della combustione. Non si garantisce il buon funzionamento con un tipo di pellet diverso dalla tipologia sopra riportata.

L'impiego di pellet scadenti o di qualsiasi altro materiale danneggia le funzioni della vostra stufa, determinando la cessazione della garanzia e la responsabilità del produttore.


#### **AVVIAMENTO E SPEGNIMENTO DELLA STUFA**

L'accensione del pellet avviene molto facilmente se l'installazione è corretta e la canna fumaria efficiente. L'operazione si effettua come segue: svuotare e pulire il braciere e verificare che ci sia pellet a sufficienza nel serbatoio. Quando la stufa viene accesa per la prima volta, bisogna tenere conto che il tubo coclea che alimenta il braciere sia completamente vuoto (privo di pellet), ciò può provocare 3 tentativi di accensione a vuoto. Attendere che la coclea si riempia di pellet e che esso cada nel braciere.

Verificare che la porta si ben chiusa. Non usare mai liquidi infiammabile o altri combustibili non indicati.

I valori di programmazione sono impostati dalla ditta e possono essere variati solo da un tecnico autorizzato.

#### ISTRUZIONI SCHEDA ELETTRONICA

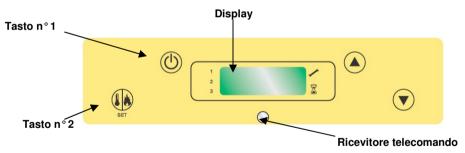

#### ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Si ottengono premendo il tasto nº 1.

Durante la fase di accensione sul display verrà visualizzata la scritta AC per indicare la fase durante la quale viene innescata la fiamma e la scritta AR nella fase di riscaldamento.

Durante la fase di spegnimento il display indica OFF.

#### IMPOSTAZIONI AUTOMATICO / MANUALE

Si selezionano alternativamente premendo il tasto n° 2.

Nella modalità manuale l'impostazione della potenza viene stabilita dall'utente, agendo sui tasti ▲ ▼ si selezionano le potenze P1-P2-P3 (min.-med.-max).

Nell'impostazione automatica si stabilisce la temperatura che si desidera nell'ambiente e che viene visualizzata sul display; mediante i tasti ▼ ▲ è possibile modificare il valore.

La scheda elettronica misura la temperatura ambiente attraverso un'apposita sonda provvedendo autonomamente alla gestione della potenza da impiegare.

#### IMPOSTAZIONE DEL TIMER SETTIMANALE

Premendo per 2 secondi il tasto SET (n° 2), comparirà sul display la scritta PROG che introduce nella sezione di programmazione. Premendo i tasti ▲ ▼ si possono selezionare le seguenti impostazioni:

Pr OF: abilita o disabilita completamente l'utilizzo del timer.

Per attivare il timer, premere il tasto SET ed impostare ON con i tasti ▼ ▲; per disattivarlo, impostare OFF e confermare l'impostazione con il tasto n° 2. Per uscire dalla programmazione premere il tasto n° 1.

Set: permette di impostare l'ora e il giorno corrente.

Per impostare l'ora corrente:

- premere per 2 secondi il tasto n° 2;
- utilizzare i tasti ▲ ▼ e selezionare sul display la sigla SET e confermare la selezione con il tasto n° 2:
- impostare l'ora corrente;con il tasto ▲ si incrementa l'orario di 15 minuti ad ogni pressione con il tasto ▼ si decrementa l'orario di 1 minuto ad ogni pressione. Confermare l'impostazione con il tasto n° 2.

Per impostare il giorno corrente della settimana:

- utilizzare i tasti ▼ ▲ (Es. Lunedì=Day 1, Martedì=Day 2 ecc.);
- confermare la programmazione con il tasto n°2;
- uscire dalla programmazione premendo il tasto n° 1.

**Pr 1:** questo è il programma n° 1 con un orario di accensione, un orario di spegnimento ed i giorni della settimana nei quali applicare la fascia oraria **Pr 1**.

Per impostare ali orari di accensione e spegnimento del programma Pr 1:

- premere per 2 secondi il tasto SET;
- selezionare con i tasti ▲ ▼ Pr 1;
- confermare la selezione con il tasto SET e comparirà brevemente sul display ON P1:
- impostare con i tasti ▼ ▲ l'ora di accensione della fascia Pr 1;
- confermare con il tasto SET e comparirà brevemente sul display OFF P1;
- impostare quindi con i tasti ▲ ▼ l'ora di spegnimento della fascia Pr 1.

Per impostare i giorni della settimana del programma Pr 1:

- premendo il tasto SET sarà possibile assegnare le accensioni e gli spegnimenti appena impostati ai vari giorni della settimana; con il tasto SET si scorrono i giorni da day 1 a day 7, dove day 1 è inteso come il Lunedì e day 7 come la Domenica;
- con i tasti ▼ ▲ si attiva o disattiva il programma Pr 1 nel giorno che appare sul display (Esempio: d1 On=attivato oppure d1 Of =disattivato);
- terminata la programmazione, premere il tasto n° 1 per uscire.

#### Esempio di programmazione **Pr 1 On 07:00 Off 09:00**: on=attivato off=disattivato

Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
On	On	On	On	On	Off	Off

**Pr 2:** questo è il programma n° 2 con un orario di accensione, un orario di spegnimento ed i giorni della settimana nei quali applicare la fascia oraria **Pr 2**.

Permette di impostare una seconda fascia oraria, per le modalità di programmazione seguire le stesse istruzioni del programma **Pr 1**.

Esempio di programmazione Pr 2 On 17:00 Off 23:00: on=attivato off=disattivato

Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
On	On	On	On	On	Off	Off

**Pr 3:** questo è il programma n° 3 con un orario di accensione, un orario di spegnimento ed i giorni della settimana nei quali applicare la fascia oraria **Pr 3**.

Permette di impostare una terza fascia oraria, per le modalità di programmazione seguire le stesse istruzioni del programma **Pr 1 e Pr 2**.

Esempio di programmazione Pr 3 On 09.00:00 Off 22:00: on=attivato Off=disattivato

Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
Off	Off	Off	Off	Off	On	On

#### **VARIAZIONE CARICO PELLET**

Con questa regolazione viene data la facoltà all'utente di aggiustare limitatamente il carico del pellet nel caso in cui le caratteristiche del combustibile utilizzato siano fortemente differenti da quelle utilizzate per la taratura della stufa.

Premere il tasto n° 2 per 2 secondi, schiacciare nuovamente il tasto n° 2 e selezionare sul display la sigla **CP**, con i tasti **▼** ▲ selezionare la variazione di carico con la seguente corrispondenza:

Confermare l'impostazione con il tasto  $n^{\circ}$  2, per uscire dalla programmazione premere il tasto  $n^{\circ}$  1.

#### **UTILIZZO DEL TELECOMANDO**



0/1 : per accendere e spegnere

**Set**: per accedere al menu e selezionare la modalità manuale/automatico

+/- per incrementare / decrementare le diverse regolazioni

Per usare il telecomando indirizzarsi verso la stufa.

Un tono di conferma acustico indicherà l'avvenuta ricezione che sarà confermata dall'esecuzione del comando.

Il più frequente caso di malfunzionamento del telecomando è legato all'esaurirsi della batteria. La batteria esaurita va sostituita e opportunamente smaltita. Per cambiare la batteria, aprire il coperchietto inferiore del telecomando, aiutandosi eventualmente con un cacciavite piatto, e rimpiazzare la batteria di **tipo A23 12V** prestando attenzione alle polarità impresse sul vano interno del telecomando.

Tenere il telecomando lontano da fonti di calore dirette e dall'acqua. Si consiglia di tenere il telecomando fuori dalla portata dei bambini.

#### **PULIZIA E MANUTENZIONE**

Attenzione: le operazioni di pulizia di tutte le parti vanno eseguite a stufa completamente fredda e con la spina elettrica disinserita!

La pulizia e manutenzione ordinarie, quotidiane o settimanali sono a cura del Cliente. Le operazioni di manutenzione e di pulizia della stufa dipendono da vari fattori: l'utilizzo, il tipo di pellet, le prestazioni richieste, canna fumaria.

Le seguenti operazioni devono essere eseguite all'occorrenza per assicurare una perfetta condizione di combustione:


• aprire lo sportello e aspirare il piano fuoco mediante un idoneo aspiratore (foto 1);



Foto 1 Foto 2 Foto 3

togliere il braciere, pulirlo accuratamente da eventuali incrostazioni (vedi foto sotto), compresi i fori che permettono il passaggio dell'aria di combustione (foto 2). Questa operazione è la più importante e delicata, deve essere eseguita ogni qualvolta ci si accorga di residui incombusti all'interno del braciere (se la stufa è ben regolata e si utilizza un pellet di qualità, l'operazione va fatta ogni15-20 ore di lavoro);







Stesso braciere dopo la pulizia

- aspirare il vano braciere, pulire i bordi di contatto prima di riporre il braciere (foto 3);
- riposizionare il braciere avendo cura di collocarlo in modo che il foro coincida con il tubo della resistenza:
- durante le operazioni di estrazione e riposizionamento del braciere fare attenzione a non urtare la resistenza;



Foto 4

- per svuotare il cassetto cenere, afferrare il pomolo del cassetto ed estrarlo dalla sua sede (foto 4).
- pulire il vetro con un panno umido (o un panno umido con della cenere).

N.B. Riposizionando il braciere, verificare accuratamente che i bordi dello stesso aderiscano completamente alla loro sede. Controllare accuratamente che non ci sia alcun residuo di combustione nella zona di contatto tra i bordi del braciere e la superficie su cui appoggia. Chiudere il cassetto cenere e lo sportello.

### Messa fuori servizio a fine stagione

A fine di ogni stagione, prima di spegnere la stufa, si consiglia di togliere completamente il pellet dal serbatoio.

Nel periodo di non utilizzo la stufa deve essere scollegata dalla rete elettrica.

#### CICLI DI PULIZIA CONSIGLIATI

	Tutti i giorni	Ogni 8/10 ore di lavoro	Ogni 25/30 ore di lavoro	Ogni 60/80 ore di lavoro	Ogni 200/250 ore di lavoro	Ogni 500/600 ore di lavoro	Almeno una volta all'anno
Verifica presenza di incrostazioni nel braciere ed eventuale pulizia							
Pulizia vetro							
Aspirazione camera di combustione stufa Svuotamento cassetto cenere							
Pulizia sottocassetto e verifica integrità delle guarnizioni porta							
Pulizia parte anteriore stufa (nella parte bassa dove è posizionato il ventilatore dell'aria ambiente)							
Pulizia contenitore pellet							
A cura del C.A.T.							
Pulizia dei canali fumi, della camera fumi e delle tubazioni di scarico, verifica efficienza candeletta e guarnizioni di tenuta, pulizia condotti aria Pulizia canna fumaria							

La pulizia della canna fumaria è un'operazione consigliabile almeno una volta all'anno. Nel caso siano presenti dei tratti orizzontali, è necessario verificare e rimuovere periodicamente il deposito di fuliggine. I dati riportati nella precedente tabella sono puramente indicativi. La frequenza con cui pulire l'impianto di scarico fumi è da determinare in base all'utilizzo che viene fatto della stufa e al tipo di installazione. La casa produttrice consiglia di affidarsi ad un centro di assistenza autorizzato per la manutenzione e la pulizia di fine stagione perché quest'ultimo eseguirà anche un controllo generale della componentistica.

In caso di mancata regolare pulizia e manutenzione la garanzia decade.

#### ALCUNE INFORMAZIONI SUI COMPONENTI

Motoriduttore coclea: il motore coclea aziona la rotazione della coclea, la quale ha il compito di portare il pellet contenuto nella tramoggia di carico al braciere per la combustione.

<u>Controllo elettronico</u>: tutti gli ingressi e le uscite della stufa (pannello comando, ventilatori, sonde) sono gestite dal controllo elettronico il quale regola e controlla la stufa garantendo un funzionamento ottimale ed in completa sicurezza.

Cavo elettrico : è il primo componente elettronico della stufa dotato di presa Shuko.

Presa interruttore: è dotata di un fusibile da 3.5 A che è possibile cambiare estraendolo con un comune cacciavite (togliere precedentemente l'alimentazione elettrica!!!)

<u>Sonda temperatura ambiente</u>: tramite il pannello di comando e telecomando è possibile impostare la temperatura desiderata, la stufa a pellet sarà in grado di mantenerla costante nella stanza e/o abitazione in cui è posizionata.

Per ottenere questa uniformità di calore una sonda, posta sul pannello posteriore della stufa, rileva costantemente la temperatura dell'ambiente trasmettendola al controllo che a sua volta regolerà il funzionamento della stufa in base alle impostazioni effettuate.

<u>Pressostato</u>: quando non si ha un sufficiente tiraggio (estrattore fumi mal funzionante o canna fumaria ostruita), questo dispositivo elettro-pneumatico interrompe automaticamente l'alimentazione del pellet. La stufa si andrà progressivamente spegnendo e raffreddando.

<u>Sensore di flusso:</u> (sostituisce il pressostato) ha la stessa funzione del pressostato, a differenza del quale misura la massa dell'aria aspirata dalla stufa, questo dispositivo in caso di ostruzione della canna fumaria o di apertura accidentale della porta interviene direttamente sulla scheda elettronica che immediatamente provvede a raffreddare e poi spegnere la stufa.

Estrattore fumi: ha la funzione di aspirare l'aria comburente, portarla a contatto con il pellet nel braciere in combustione e consentire l'espulsione dei fumi. Questo dispositivo permette una perfetta combustione del pellet, un aumento del rendimento termico e una riduzione delle ceneri.

Il numero dei giri del motore di ventilazione e del motore coclea variano in relazione alla potenzialità del fuoco.

Ventilatore aria calda: ha la funzione di far circolare l'aria dell'ambiente all'interno della stufa affinché possa aumentare lo scambio termico. Si avvia automaticamente quando la temperatura dei fumi supera un certo valore impostato.

Resistenza di accensione: l'avvio della fiamma avviene per la combustione del pellet generata dal flusso di aria calda della resistenza. L'aria attraversando il tubo di supporto della resistenza si riscalda e viene immessa nel braciere ad alta temperatura dove si trovano i cilindri di pellet che surriscaldati si incendiano.

Questo consente alla stufa di accendersi autonomamente in qualsiasi momento l'utente lo desideri.

Caratteristiche tecniche: 230 V 250 W

#### SEGNALAZIONE DEGLI ALLARMI

Gli allarmi o possibili blocchi di funzionamento sono i seguenti:

**H1** = Blocco per intervento sensore di flusso (dove previsto)

**H2** = Blocco per avaria motore espulsione fumi

H3 = Blocco per mancanza fiamma ( Al display SF per l'utente )

**H4** = Blocco per accensione fallita (Al display **AF** per l'utente)

**H5** = Blocco per mancanza energia elettrica

**H6** = Blocco per guasto termocoppia

H7 = Blocco per superamento temp. max fumi

#### SOLUZIONE EVENTUALI INCONVENIENTI O ANOMALIE

Gli interventi sui componenti interni della stufa devono essere effettuati da personale autorizzato e/o qualificato, rivolgendosi al centro assistenza più vicino.

Prima di ogni intervento accertarsi che la presa dell'energia elettrica sia disinserita

#### CONSIGLI IN CASO DI INCONVENIENTI

H1) Allarme depressione (interviene il sensore di flusso in quanto viene misurata una quantità di aria comburente insufficiente)

- Controllare la chiusura della porta
- -Verificare che il sensore di flusso posizionato sul tubo di aspirazione dell'aria comburente sia pulito
- -Verificare la pulizia della canna fumaria
- Soglia del sensore di flusso non corretta ,chiamare il CAT

H2) Avaria motore espulsione fumi :interviene se il sensore giri estrattore fumi rileva un'anomalia.

- Controllare funzionalità estrattore fumi
- Controllare collegamento sensore giri
- Controllare pulizia canale da fumo

**SF (H3) Stop fiamma**: interviene se la termocoppia rileva una temperatura fumi inferiore a un valore impostato, interpretando ciò come assenza di fiamma.

La fiamma può mancare perché:

- manca pellet
- troppo pellet ha soffocato la fiamma
- è intervenuto il termostato di massima (caso raro perché ci sarebbe Over temperatura fumi)

**AF (H4) Accensione fallita**: interviene se in un tempo massimo di 15 minuti non compare fiamma e non viene raggiunta la temperatura di avvio.

Distinguere i seguenti due casi:

NON è comparsa fiamma,

#### E' comparsa fiamma, ma dopo la scritta Ar è comparso AF.

Verificare:

- posizionamento e pulizia del crogiolo
- arrivo al crogiolo di aria comburente
- funzionalità resistenza
- -temperatura ambiente
- umidità

Verificare: (solo per il CAT)

- funzionalità termocoppia
- temperatura di avvio impostata nei parametri

#### H5) Blocco:black-out

Verificare allacciamento elettrico e cali di tensione

H6) Termocoppia guasta :interviene se la termocoppia è guasta o scollegata,(solo per il CAT)

Verificare collegamento della termocoppia alla scheda

Verificare funzionalità nel collaudo a freddo

H7) Over temp. fumi :spegnimento per eccessiva temperatura dei fumi

Una temperatura eccessiva dei fumi può dipendere da:

tipo di pellet, anomalia estrazione fumi, canale ostruito, installazione non corretta, "deriva" del motoriduttore

## Individuazione, causa e possibili soluzioni di allarmi o anomalie

ANOMALIA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONI
Display spento e pulsanti	Mancanza di tensione in rete.	Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato.
non funzionanti.	Fusibile di protezione scheda	Sostituire eventuali parte che risultino difettose o
	bruciato.	danneggiate da fattori esterni. Chiamare tecnico
	Pannello di controllo difettoso.	specializzato.
	Cavo flat difettoso.	
	Scheda elettronica difettosa.	
Telecomando inefficiente	Distanza eccessiva dalla stufa.	Avvicinarsi alla stufa.
	Pile del telecomando.	Controllare e cambiare le pile.
	Telecomando disattivo.	Riattivare il telecomando.
Allarme H1	Porto aporto, consero aporco	Chiudara la parta
(Solo se presente il	Porta aperta ,sensore sporco , canna fumaria sporca o non	Chiudere la porta
Sensore di flusso)	correttamente funzionante,taratura	Soffiare aria per pulire il sensore di flusso
	del sensore stesso.	Verificare la canna fumaria , chiedere l'intervento del CAT
Allarme H2	Stufa o tubazioni intasate.	Controllare pulizia canale da fumo
Avaria motore espulsione	Problemi al motore di aspirazione fumi.	Controllare collegamento sensore giri
fumi	iuiii.	Controllare funzionalità estrattore fumi
Allarme SF (H3)	Manca pellet	Caricare pellet
	Troppo pellet ha soffocato la fiamma	Verificare che la quantità di pellet introdotta non sia
	E' intervenuto il termostato di	eccessiva , intervenire modificando i parametri con la
	massima (caso raro perché ci	funzione "Variazione carico pellet"
	sarebbe Over temperatura fumi).	
Allarme AF(H4)	Braciere sporco o mal posizionato.	Pulire e verificare la corretta posizione del braciere.
	Arrivo al braciere di aria comburente.	
	Temperatura esterna inferiore ai	
	3°.La resistenza non si riscalda	
Allarme H5	Mancanza energia elettrica	Verificare allacciamento elettrico e cali di tensione
Allarme H6	Guasto termocoppia	Rivolgersi al CAT per la verifica ed eventuale sostituzione
Allarme H7	Tipo di pollot	della termocoppia
Andrine n/	Tipo di pellet.	Verificare il pellet
	Anomalia estrazione fumi.	Problemi al motore di aspirazioni fumo, chiamare il CAT
	Installazione non corretta.	per una verifica
Aria in uscita non calda	Problemi al motore della coclea	Puliro i condetti fumi (accistonza)
And in uscita non caida	Troppa fuliggine nei condotti fumi	Pulire i condotti fumi (assistenza)  Verifica dei parametri (assistenza)
La stufa intasa	Condotto di scarico fumi (canna	Operare una regolazione del flusso aria comburente (CAT)
precocemente con	fumaria) lungo e/o tortuoso.	Verificare la quantità di pellet
combustione irregolare	Pellet umido	Diminuire il progressivamente caricamento del pellet dal
combustione megolate		
	Eccesso di pellet immesso nel	menù "variazione carico pellet", se non risolutivo contattare il servizio d'assistenza.
	crogiolo	
	Immissione di vento contrario	Installare il terminale antivento
	proveniente dall'esterno	Verificare la corretta posizione del crogiolo, la sua pulizia e


ANOMALIA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONI			
	Insufficienza aria comburente nel	quella del condotto entrata aria			
	crogiolo	Verificare le tenute della stufa e lo stato di pulizia del			
	Condotto fumi ostruito	circuito scarico fumi			
	È stato cambiato il tipo di pellet	Eseguire la pulizia (CAT)			
	utilizzato				

La segnalazione resta visualizzata finché non si interviene sul pannello, premendo il tasto 0/1. Si raccomanda di non far ripartire la stufa prima di aver verificato l'eliminazione del problema. Nel caso di avvenuto blocco, per riavviare la stufa è necessario far effettuare la procedura di spegnimento (10 minuti circa) e quindi premere il tasto 0/1.

Non staccare mai la spina durante lo spegnimento per blocco. Importante riferire al CAT (centro assistenza tecnica) la segnalazione che appare sul display.


Per la manutenzione e interventi di riparazione devono essere utilizzati pezzi di ricambio originali.

## **COLLEGAMENTO ALLA SCHEDA ELETTRONICA**

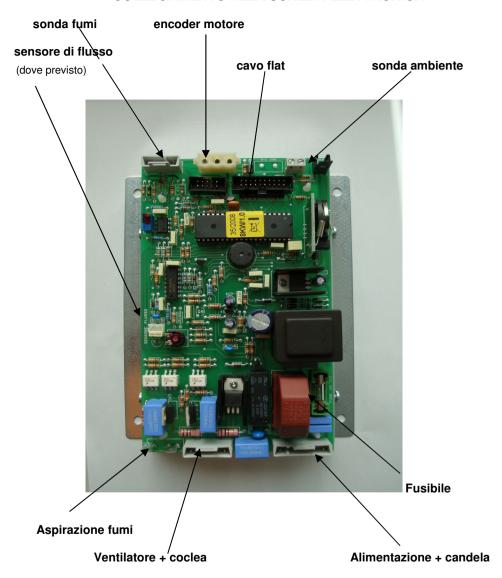


8 - 10 kW

### SCHEMA ELETTRICO 8 e 10 kW

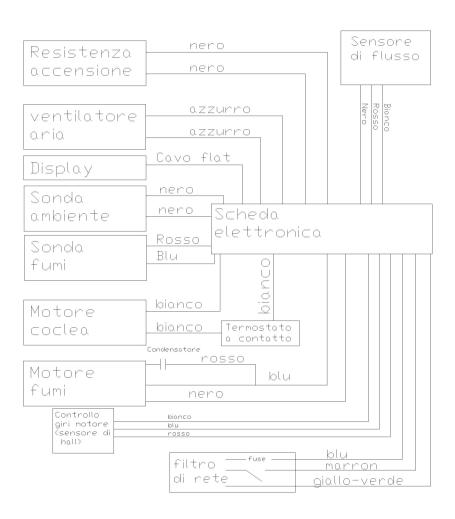

## ESPLOSO STUFE 8 e 10 kW

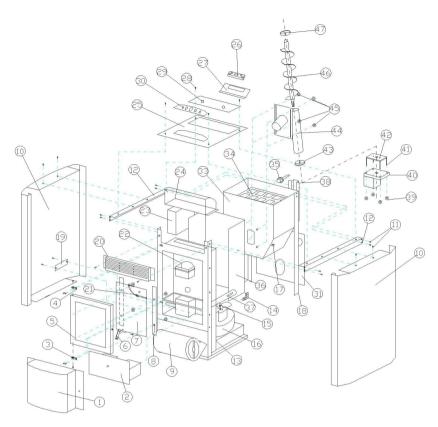

1	Frontalino inferiore	17	Termostato a contatto	34	Griglia di protezione
2	Cassetto cenere	18	Gambe caricatore	35	Sonda ambiente
3	Cerniera inferiore	19	Tappo isp. Camera fumi	36	Deflettore aria posteriore
4	Cerniera superiore	20	Frontalino superiore	37	Tubo aspirazione aria
5	Porta	21	Candeletta	38	Canalina cavo flat
6	Maniglia per porta	22	Braciere	39	Dadi M5 fiss.motorid.
7	Vetroceramico	23	Scheda elettronica	40	Motoriduttore
8	Supporti per vetro	24	Deflettore aria superiore	41	Viti M5x40
9	Ventilatore centrifugo	25	Top verniciato	42	Flangia motoriduttore
10	Fianchi	26	Display	43	Tappo inferiore coclea
11	Viti 4,8x16 autoperf.	27	Porta display	44	Tubo coclea
12	Profili unione laterali	28	Viti M6x30 per top	45	Dadi a farfalla M6
13	Carcassa	29	Coperchio pellet	46	Coclea
14	Sensore di flusso	30	Mezzaluna ceramica	47	Tappo superiore coclea
15	Sonda fumi	31	Alluminata posteriore		
16	Motore aspirazione fumi	33	Serbatoio pellet		

## Avvertenze per l'utente finale:

Il centro assistenza deve compiere la 1^ accensione effettuando tutti i passaggi, l'utente deve farsi spiegare come regolare la stufa nelle fasi di accensione e spegnimento giornaliero automatico (se interessato):

il centro assistenza deve regolare i piedini in modo che la stufa sia rialzata dal pavimento di circa 2 cm.

Il braciere deve essere regolarmente pulito e la griglia deve risultare libera da incrostazioni.

Si informa che la stufa potrebbe emanare odore di vernice per un paio di giorni, Vi consigliamo di far funzionare inizialmente l'apparecchio per le prime giornate ad alta potenza; inoltre la vernice siliconica è "elastica", siete pregati di non toccarla finché non asciugherà bene, onde evitare scrostature o deterioramenti della stessa. L'indurimento delle superfici verniciate viene ultimato dopo alcuni processi di riscaldamento.

Le parti verniciate non vanno pulite con prodotti detergenti, ma semplicemente con un panno umido e a stufa fredda.

Durante le prime due – tre accensioni della stufa Vi consigliamo vivamente di:

allontanare i bambini, i vapori emessi potrebbero essere nocivi alla salute, anche gli adulti dovrebbero evitare permanenze prolungate;

non toccare le superfici che potrebbero essere instabili;

arieggiare bene il locale varie volte;

l'apparecchio non deve essere utilizzato come inceneritore di rifiuti;

consigliamo l'utilizzo della stufa alla massima potenza solo inizialmente per portare l'ambiente in temperatura; la massima potenza continuativa può accorciare la durata prevista dei componenti elettrici:

la stufa durante l'accensione funzionamento e spegnimento può generare scoppiettii a causa delle dilatazioni termiche a cui è soggetta;

le guarnizioni della porta fuoco vanno controllate periodicamente per evitare che vi siano infiltrazioni d'aria.

I valori di programmazione da 1 a 5 sono impostati dalla ditta e possono essere variati solo da un tecnico autorizzato.

#### ESEGUIRE LE MANUTENZIONI PERIODICHE RACCOMANDATE!!

TAGLIANDO DI MANUTENZIONE E PULIZIA						
Intervento di manutenzione e pulizia del :/						
Eventuali anomalie riscontrate:						
Eventuali ricambi						
Osservazioni:						
-						
Si certifica che l'intervento è stato eseguito a regola d'arte e che la macchina viene consegnata	a funzionante a soddisfazione del cliente.					
Firma del diente	Timbro e firma del CAT per l'assistenza					
TAGLIANDO DI MANUTENZIONE E PULIZIA						
Intervento di manutenzione e pulizia del :/						
Eventuali anomalie riscontrate:						
Eventuali ricambi						
Osservazioni:						
Si certifica che l'intervento è stato eseguito a regola d'arte e che la macchina viene consegnata	a funzionante a soddisfazione del cliente.					
Firma del cliente	Timbro e firma del CAT per l'assistenza					
TAGLIANDO DI MANUTENZIONE	E DI II 171A					
Intervento di manutenzione e pulizia del ://	LIGUELA					
Eventuali anomalie riscontrate:						
Eventuali ricambi						
Osservazioni:						
OUDITALION.						
Si certifica che l'intervento è stato eseguito a regola d'arte e che la macchina viene consegnata	a funzionante a soddisfazione del cliente.					
Firma del cliente	Timbro e firma del CAT per l'assistenza					

# **TAGLIANDO DI MANUTENZIONE E PULIZIA** Intervento di manutenzione e pulizia del : \_\_\_\_\_/ Eventuali anomalie riscontrate: Eventuali ricambi Osservazioni: \_\_\_ Si certifica che l'intervento è stato eseguito a regola d'arte e che la macchina viene consegnata funzionante a soddisfazione del cliente. Timbro e firma del CAT per l'assistenza Firma del cliente TAGLIANDO DI MANUTENZIONE E PULIZIA Intervento di manutenzione e pulizia del : \_\_\_\_\_/\_\_\_\_ Eventuali anomalie riscontrate: \_\_\_ Eventuali ricambi Osservazioni: \_\_\_ Si certifica che l'intervento è stato eseguito a regola d'arte e che la macchina viene consegnata funzionante a soddisfazione del cliente. Timbro e firma del CAT per l'assistenza Firma del cliente **TAGLIANDO DI MANUTENZIONE E PULIZIA** Intervento di manutenzione e pulizia del : \_\_\_\_\_/\_\_\_\_ Eventuali anomalie riscontrate: Eventuali ricambi Osservazioni: \_\_\_\_ Si certifica che l'intervento è stato eseguito a regola d'arte e che la macchina viene consegnata funzionante a soddisfazione del cliente. Timbro e firma del CAT per l'assistenza Firma del cliente

TAGLIANDO DI MANUTENZIONE E PULIZIA					
Intervento di manutenzione e pulizia del :/					
Eventuali anomalie riscontrate:					
Eventuali ricambi					
Osservazioni:					
Si certifica che l'intervento è stato eseguito a regola d'arte e che la macchina viene consegna	ta funzionante a soddisfazione del cliente.				
Firma del cliente	Timbro e firma del CAT per l'assistenza				
TAGLIANDO DI MANUTENZIONI	E E PULZIA				
Intervento di manutenzione e pulizia del :/					
Eventuali anomalie riscontrate:					
Eventuali ricambi					
Osservazioni:					
Si certifica che l'intervento è stato eseguito a regola d'arte e che la macchina viene consegna	ta funzionante a soddisfazione del cliente				
	Timbro e firma del CAT per l'assistenza				
Firma del cliente					
TAGLIANDO DI MANUTENZIONE	E PULIZIA				
Intervento di manutenzione e pulizia del :/					
Eventuali anomalie riscontrate:					
Eventuali ricambi					
Osservazioni:					
Si certifica che l'intervento è stato eseguito a regola d'arte e che la macchina viene consegna	ta funzionante a soddisfazione del cliente.				
	Timbro e firma del CAT per l'assistenza				
Firma del cliente					
	<del></del>				

## Commercial Power S.r.I. C.so Re Umberto, 26 10128 TORINO- Italia

Tel. +39 011 9953390 Fax +39 011 9122009 info@commercialpower.it

Commercial Power S.r.I. non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori del presente opuscolo e si ritiene libera di variare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

Pag. 31 Commercial Power S.r.l. Manuale versione 6/2009